

Bauanleitung – Integrierte Sondersignalanlage (MB Sprinter 06 / VW Crafter)

Bauteile



1. Stirnseite und Hochdach schleifen




Während dem Planschleifen immer wieder Passgenauigkeit mit dem Anbauteil prüfen.

2. Anbauteil vorne kleben



Wenn das Teil ohne größere Zwischenräume aufliegt, kann das Bauteil angeklebt werden

3. Zwischenräume ausspachteln

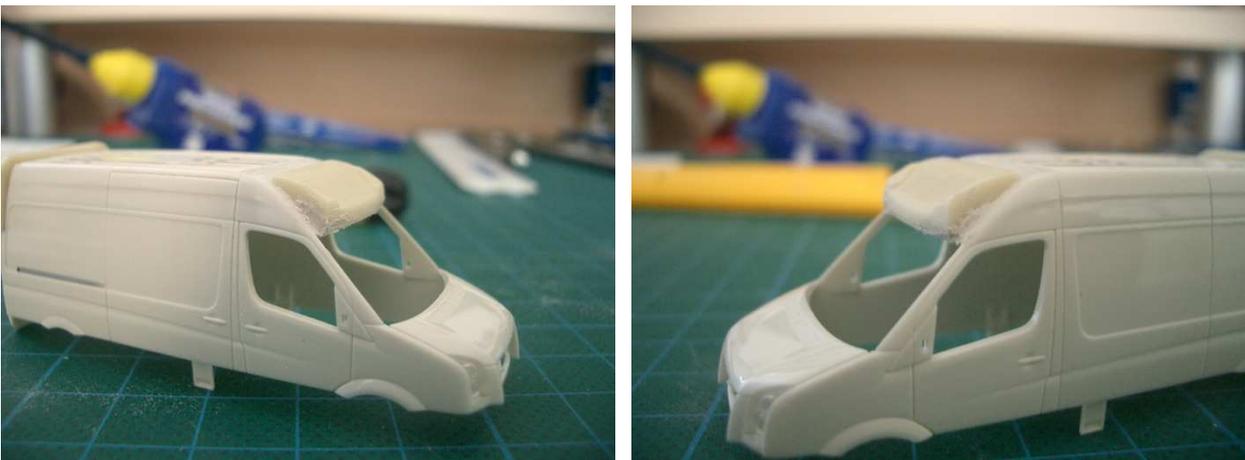

Mit Spachtelmasse die verbleibenden Zwischenräume ausfüllen und auf der Dachoberseite eine gerade Fläche ohne Einbuchtung spachteln.

4. Oberfläche schleifen



Die Spachtelmasse mit feinem Schleifpapier in Form bringen und glätten. Versehentliche Fahrzeuggravuren mit Bastelmesser wieder nachziehen/gravieren.

5. Bauteil Heck



Bauteil mit der abgeschrägten Seite nach vorne an oben angegebene Position kleben. Verbleibende Zwischenräume wieder verspachteln und glatt schleifen.

Abschluss

Zum Schluss das Fahrzeug in der gewünschten Farbe lackieren. Es empfiehlt sich, den Blaulichtbereich weiß zu lassen, um anschließend eine bessere Farbdeckung zu erhalten. Blaulichter mit blauer Farbe od. Decals darstellen. Anordnung siehe <http://www.dlouhy.at>.